



Inbyggt djup
Sida by sida-kylskåp



SWEDEN

ANVÄNDARHANDBOK OCH INSTALLATION



Vinn när du registrerar din produkt på www.samsung.com/global/register

- Innan du tar apparaten i bruk bör du läsa den här handboken noga och spara den för framtida referens.
- Din apparats egenskaper kan skilja sig något från de som beskrivs i denna handbok, eftersom boken täcker flera olika modeller.

INNEHÅLL

SÄKERHETSANVISNINGAR	2
-----------------------------------	---

BRUKSANVISNING

INSTALLERA KYLSKÅPET	5
HUVUDFUNKTIONER	5
KONTROLLPANEL.....	6
TEMPERATURPANEL	7
DIGITAL PANEL	8
ISMASKIN & KALLVATTENSFUNKTION	9
HYLLOR OCH FACK.....	10
MATFÖRVARINGSGUIDE.....	11
GUIDE FÖR LÅDAN CoolSelect Zone™ (TILLVAL).....	13
TA LOSS FRYSENS TILLBEHÖR.....	15
TA LOSS KYLSKÅPETS TILLBEHÖR	15
BEVERAGE STATION™.....	15
GÖRA RENT TILLBEHÖREN.....	16
BYTA UT DEN INVÄNDIGA LAMPAN	17
VATTENFILTER	18
DÖRRAR.....	18

INSTALLATIONSANVISNINGAR

INSTALLERA KYLSKÅPET	19
TA LOSS FRAMMENETS SKYDD.....	20
TA LOSS KYLSKÅPSDÖRRARNA	21
SÄTTA TILLBAKA KYLSKÅPSDÖRRARNA.....	23
JUSTERA SPELRUMMET MELLAN DÖRRARNA.....	26
KONTROLLERA VATTENDISTRIBUTÖRENS LEDNING	28
INSTALLERA VATTENDISTRIBUTÖRENS LEDNING	29
FELSÖKNING.....	32

SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION. LÄS ALLA ANVISNINGAR INNAN ANVÄNDNING.



VARNING

- Använd denna apparat endast i avsett syfte så som beskrivs i denna handbok. Eventuell service bör utföras av kvalificerad personal.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Vid användning av elektriska apparater bör följande grundläggande säkerhetsföreskrifter följas:

FÖRSIKTIGHETS-/VARNINGSSYMBOLER SOM ANVÄNDS ANDRA SYMBOLER SOM ANVÄNDS

 VARNING	Anger att det föreligger dödsfara eller risk för allvarlig skada.	Står för något du INTE får göra.
		Står för något du INTE får demontera.
		Står för något du INTE får röra.
		Står för något du måste följa.
		Anger att du måste dra ut stickkontakten från uttaget.
		Står för att jordning behövs för att undvika elektriska stötar.
 IAKTTAG FÖRSIKTIGHET	Anger att det föreligger risk för person- eller materialskada.	Avsnitt markerade med denna symbol bör hanteras av en yrkesman.

- Kylskåpet måste vara installerat och placerat enligt installationsanvisningarna innan det används.
- Installera inte kylskåpet på en fuktig plats eller där det kan komma i kontakt med vatten.
 - Dålig isolerade elektriska ledningar innebär risk för elektriska stötar och brandfara.
- Låt inte barn klättra, stå eller hänga på kylskåpets hyllor eller på dörrarna. De kan skada kylskåpet eller allvarligt skada sig själva.
- Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller bräckliga personer utan tillsyn.
Se till att barn inte leker med kylskåpet.
- Om du inte ska använda kylskåpet under en längre tid drar du ut stickkontakten.
- Endast tillverkaren eller dess servicerepresentant får installera den inbyggda ismaskinen.
Använd endast den ismaskin som följer med kylskåpet. Vattentillförseln till det här kylskåpet får endast installeras/anslutas av en behörig person och till en källa med drickbart vatten.
Demontera eller reparera inte kylskåpet på egen hand. Du kan riskera att orsaka brand, felaktig funktionalitet och/eller personskada. Apparaten måste placeras så att du kan komma åt stickkontakten efter installationen. Placera inte kylskåpet i direkt solljus och utsätt det inte för värme från spisar, rumsfläktar eller andra apparater. Om du känner lukt av läkemedel eller rök drar du omedelbart ut kontakten och kontaktar Samsung Electronics serviceavdelning.

R600a eller R134a används som kylmedel. Kontrollera kompressorns etikett på baksidan av apparaten och klassificeringsetiketten inuti kylskåpet för att se vilket kylmedel som används i ditt kylskåp.



Apparaten innehåller en liten mängd kylmedel med isobutan (R600a), en naturgas med hög miljöförenlighet som emellertid är brännbar. Var försiktig så att inga kylskåpsdelar går sönder vid transport och installation. Kylmedel som sprutar ut ur ledningarna kan fatta eld eller orsaka ögonskada. Om en läcka upptäcks, undvik öppna lågor eller möjliga eldfarliga källor och lufta rummet där apparaten är placerad under flera minuter.

- För att undvika att en brännbar gas- och luftblandning skapas vid läckage i kylmedelskretsen, bör storleken på rummet, i vilket apparaten placeras, vara anpassad efter mängden kylmedel som används.
Rummet måste ha ett utrymme på 1 m³ för varje 8 gram R600a-kylmedel som finns inuti apparaten. Mängden kylmedel i just ditt kylskåp står på identifieringsplåten inuti apparaten.
- Starta aldrig apparater som visar tecken på skada. Kontakta din återförsäljare om du är osäker.

SÄKERHETSANVISNINGAR



VARNING

FARA! RISK FÖR ATT BARN STÄNGS INNE

- Det händer fortfarande att barn inte kommer ut och kvävs. Slängda eller övergivna kylskåp är fortfarande farliga...även om de bara ska stå "ett par dagar".
Förvara skåpet på ett sådant sätt att barn inte kan stängas inne.
- Om du tänker göra dig av med ditt gamla kylskåp följer du anvisningarna nedan för att undvika olyckor.
Håll fingrarna borta från eventuella "klämriskområden": dörrar och skåp sluter av naturliga skäl tätt. Var försiktig med att stänga dörrarna när det finns barn i närheten.

KORREKT KASSERING AV KYLSKÅPET

Innan du kasserar ditt gamla kylskåp eller din gamla frys

- När du ska kassera detta eller andra kylskåp tar du bort dörrarna och dörrspärren så att små barn eller djur inte kan fastna därinne.
- Låt hyllorna vara kvar så att barn inte kan klättra in så lätt.
R600a eller R134a används som kylmedel.
- Kontrollera kompressorns etikett på baksidan av apparaten och klassificeringsetiketten inuti kylskåpet för att se vilket kylmedel som används i ditt kylskåp.
Om den här produkten innehåller brandfarlig gas (kylmedel R600a) bör du kontakta de lokala myndigheterna för säker kassering av denna produkt.
- Cyclopentane används som isoleringsgas.
Gaserna i isoleringsmaterialet kräver särskild kassering. Kassera förpackningsmaterialet för denna produkt på ett miljövänligt sätt. Kontakta de lokala myndigheterna angående säker och miljövänlig kassering av denna produkt. Denna produkt innehåller brandfarlig isoleringsgas.



IAKTTAG FÖRSIKTIGHET

- Kylmedlet som används i kylskåpet/frysen och gaserna i isoleringsmaterialet kräver särskild kassering. Se till att inga ledningar på baksidan av apparaten är skadade före kassering.



VARNING

ANSLUTA ELEKTRICITET

- Kylskåpet ska alltid anslutas till ett eget elektriskt uttag med en spänning som stämmer med den spänning som anges på klassificeringsplåten.
Detta ger bäst prestanda och förhindrar även överhettning av husets ledningskrets. Om ledningarna överhettas kan det innebära brandfara.
- Koppla aldrig från kylskåpet genom att dra i strömsladden. Ta alltid ett stadigt tag i kontakten och dra rakt ut.
- Kontrollera att kontakten inte är klämd eller skadad på baksidan av kylskåpet.
Undvik att böja strömsladden för mycket och placera inte tunga föremål på den.
Reparera eller byt omedelbart ut alla strömsladdar som har blivit slitna eller skadats på annat sätt. Använd inte en sladd som är sprucken eller slitna längs med sladden eller i ändarna. Om strömsladden är skadad bör du omedelbart låta tillverkaren eller en servicerepresentant byta ut den.
- Var försiktig när du flyttar kylskåpet så att du inte ställer det på och skadar strömsladden.
- Sätt inte i kontakten med våta händer.
- Dra ut kontakten innan du rengör eller reparerar kylskåpet.
Använd inte en våt eller fuktig trasa för att rengöra kontakten. Ta bort skräp eller damm från stickkontaktens stift.
 - I annat fall föreligger brandfara.
 - Om du kopplar bort kylskåpet från strömkällan bör du vänta i minst fem minuter innan du återansluter det.
- Dra ut stickkontakten från uttaget innan du byter den invändiga lampan i kylskåpet.
I annat fall föreligger risk för elektriska stötar.
- Sätt inte i stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
Det finns risk för elektriska stötar eller brand.

SÄKERHETSANVISNINGAR

FÖRVARING & HANTERING AV LIVSMEDEL



Överfyll inte kylskåpet med livsmedel.

- Om du öppnar dörren kan något föremål falla ut och orsaka person- eller materialskada.

Lägg inte flaskor eller glasbehållare i frysen.

- När innehållet fryser kan glaset spricka och orsaka personskador.

Spraya inte med brandfarlig gas i närheten av kylskåpet.

- Det innebär risk för explosion och brandfara.

Spraya inte med vatten inuti eller utanpå kylskåpet.

- Det innebär brandfara och risk för elektriska stötar.

Förvara inte flyktiga eller brandfarliga ämnen i kylskåpet.

- Förvaring av bensen, thinner, alkohol, eter, gasol och andra liknande produkter kan orsaka en explosion.

Frys inte in mat som tinat helt och hållet på nytt. Förvara inte läkemedel, vetenskapligt material eller temperaturkänsliga produkter i kylskåpet.

- Produkter som kräver strikt temperaturkontroll får inte förvaras i kylskåpet.

Ställ inte en vattenfylld behållare ovanpå kylskåpet.

- Om vattnet spills ut kan det innebära risk för brand eller elektriska stötar.

Den här produkten är endast avsedd för att förvara livsmedel i hemmiljö.

RENGÖRING



För inte in handen i utrymmet under apparaten.

- Eventuella skarpa kanter kan orsaka personskada.

Peta aldrig med fingrarna i eller för in föremål i distributörens öppning och isglidbana. Det kan orsaka person- eller materialskador.

Använd inte våta eller fuktiga trasor för att göra rent kontakten. Ta bort skräp och damm från stickkontaktens stift.

- I annat fall föreligger brandfara.

INSTALLATION



Förvara inte föremål ovanpå apparaten.

- När du öppnar eller stänger dörren kan något föremål falla ned och orsaka person- eller materialskada.

JORDNING



Kylskåpet måste jordas.

- Du måste jorda kylskåpet för att undvika strömläckage eller elektriska stötar orsakade av aktuellt läckage från kylskåpet.

Använd aldrig gasledningar, telefonledningar eller andra eventuella åskledare som jordning.

- Felaktig användning av den jordade kontakten kan orsaka elektriska stötar.



VARNING

- Håll ventilationsöppningar i apparatens ram eller monteringsstruktur fria.
- Använd inte mekaniska enheter eller andra sätt att påskynda avfrostningsprocessen än sådana som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylskåpets kretskort.
- Placera inte eller använd inte elektriska apparater inuti kylskåpet/frysen, om det inte rekommenderas av tillverkaren.
- Låt inte barn hänga i dörrhandtagen eftersom det finns risk för personskador eller materiella skador. Kom ihåg att handtagen lätt kan tas bort utan några verktyg.

**LÄS OCH FÖLJ SÄKERHETSINFORMATIONEN NOGA.
SPARA DE HÄR ANVISNINGARNA**

INSTALLERA KYLSKÅPET

När du har utfört nedanstående steg ska kylskåpet vara fullt funktionsdugligt. Kontrollera i annat fall strömkällan och elektriciteten. Om du har frågor kan du kontakta SAMSUNG:s serviceavdelning.

1

Placera kylskåpet på en lämplig plats med ett lagom spelrum mellan vägg och kylskåp (se installationsanvisningarna i den här handboken).

2

När kylskåpet är inkopplat ska det invändiga ljuset slås på när du öppnar dörren.

3

Ställ in temperaturkontrollen på den kallaste temperaturen och vänta en timme. Frysens ska bli något kall och motorn ska gå jämnt.

4

När kylskåpstemperaturen är tillräckligt låg kan du förvara mat i kylskåpet. När du har slagit på kylskåpet tar det några timmar innan en lagom temperatur uppnås.

HUVUDFUNKTIONER

Dubbelt kylsystem

- Kylskåpet och frysen har två avdunstningsapparater. Tack vare detta självgående system kyls frysen och kylskåpet ned var för sig och det blir därmed mer effektivt. Matlukt från kylskåpet påverkar inte maten som finns i frysen tack vare den separata luftcirkulationen.

Flerströmningsystem

- Kylig luft cirkulerar genom flera öppningar på varje hyllnivå. Detta ger en jämn fördelning av kylan inuti skåpen för att hålla maten färsk under längre tid.

Dörrlarm

- En ljudsignal påminner dig när dörren lämnats öppen.

Hög fuktighet ger färskare mat

- Du kan hålla mat, frukt och grönsaker färskare under en längre tid eftersom kylskåpet tillför mycket fuktig, kall luft. Detta är upp till fyra eller fem gånger mer effektivt än ett vanligt kylskåp.

Energibesparande kylskåp/frys

- Energiförbrukningen hålls på låg nivå genom att kall luft tillförs kylskåpet och frysen var för sig.

Snabbare nedkylning

- Den snabba nedkylningsfunktionen gör att du kan frysa in mat snabbare.

Riklig tillgång på is och kallt vatten

- Is- och vattendistributören producerar is och kallt vatten hela tiden.

Beverage Station (tillval)


- Du behöver inte öppna huvuddörren för att komma åt mat som används ofta i det extra kylfacket. Detta sparar tid och pengar.

Deodorisering

- En deodorisering som kan återanvändas håller kylskåpets luft fräsch och fri från lukt.

Lådan CoolSelect Zone™ (tillval)


- Du kan välja mellan:
Soft Freeze (Mild frysning), 0 Zone (0 grader), Quick Cool (Snabbkylning), Cool (Sval) och Thaw (Uptining).

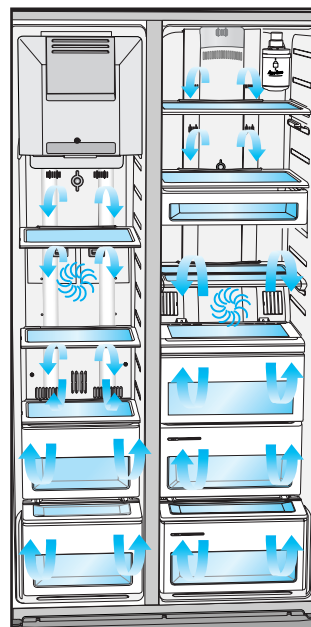



OBS!

Denna bruksanvisning täcker olika modeller. Din apparats egenskaper kan skilja sig något från de som beskrivs i denna handbok.


KONTROLLPANEL

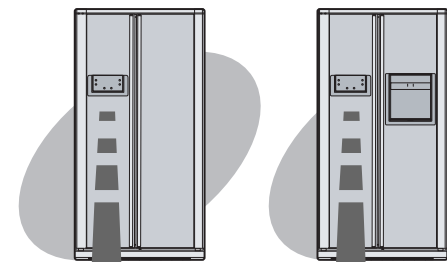


RSE8B/N* MODEL

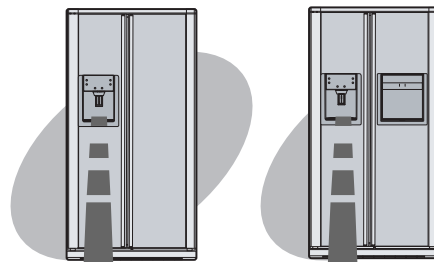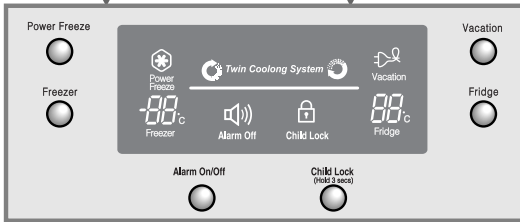

RSE8F/D* MODEL

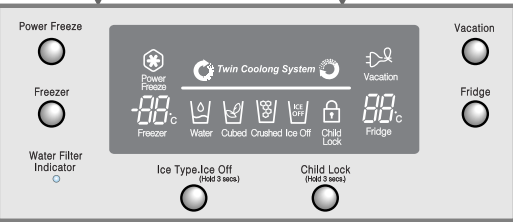

RSE8K/J/V* MODEL

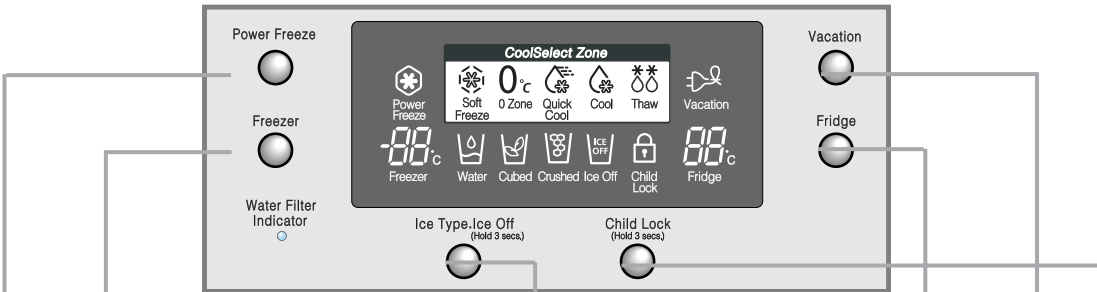

KNAPPEN FREEZER TEMP.

Ställ in frysens temperatur genom att trycka på knappen flera gånger för att ändra den inställda temperaturen mellan -14°C och -25°C.

KNAPPEN FRIDGE TEMP.

Ställ in kylskåpets temperatur genom att trycka på knappen flera gånger för att ändra den inställda temperaturen mellan 7 °C och 1 °C.

KNAPPEN POWER FREEZE

Ökar infrysningshastigheten i frysen.

KNAPPEN VACATION

Stänger av kylskåpet, men inte frysen.


KNAPPEN ICE TYPE

Använd den här knappen för att välja Water (Vatten), Cubed (Isbitar), Crushed Ice (Krossad is) eller Ice off (Is av). Den här knappen har även en annan funktion. Om du håller ned knappen i 3 sekunder stängs funktionen Ice Off av.

KNAPPEN CHILD LOCK

När knappen Child lock hålls ned i 3 sekunder slås barnlåset på och en ljudsignal hörs. När barnlåset är på kan inga knappar användas förutom Ice type-knappen och alla lampor släcks. Den här funktionen förhindrar att barn och husdjur ställer in felaktiga inställningar. Tryck på knappen i 3 sekunder för att låsa upp funktionen.

TEMPERATURKONTROLL

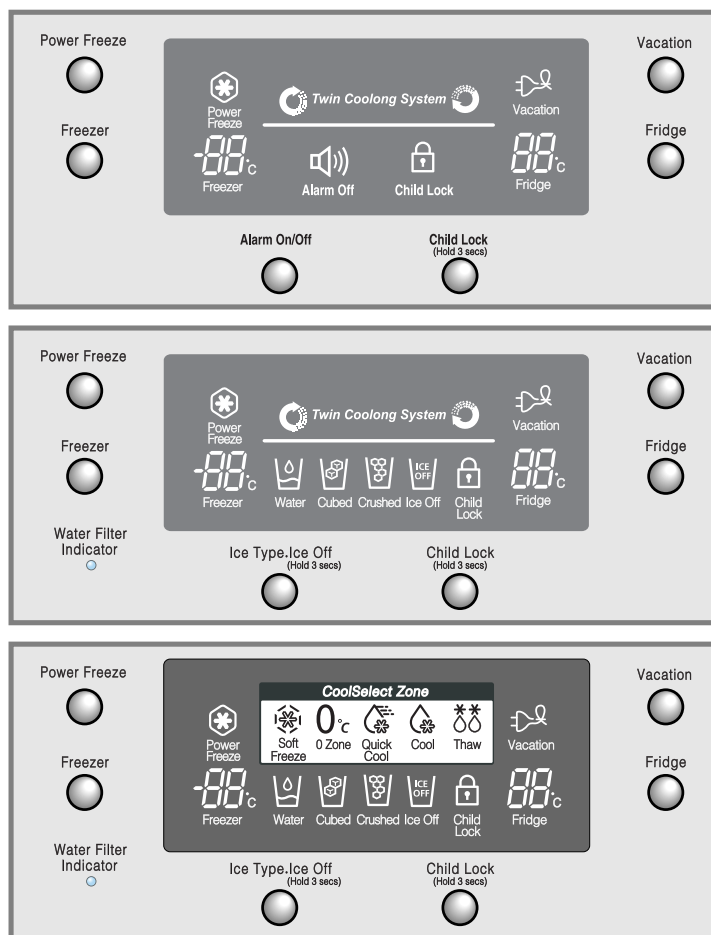

Temperaturinställning

- Temperaturkontrollerna ställs på fabriken in på 3 °C (kylskåpet) och -18 °C (frys). Låt temperaturerna stabiliseras efter de förinställda rekommenderade inställningarna under 24 timmar.
- Både den inställda temperaturen och den faktiska temperaturen för kylskåpet och frysen kan visas på temperaturkontrollen. Den faktiska temperaturen kan skilja sig lite från den inställda temperaturen som är baserad på användning och driftsmiljö.



VARNING


- Om glass förvaras i frysen i en temperatur över -15°C kan den smälta.
- Temperaturen i frysen eller kylskåpet stiger om du öppnar det många gånger för att hämta eller ställa in varm mat. Detta kan medföra att den digitala panelen blinkar. Den digitala panelen kommer att sluta blinka när frysen och kylskåpet återgår till normal temperatur.

Ändra temperatur


- Tryck på och släpp upp knappen. Ordet "Set" visas på displayen tillsammans med den inställda temperaturen. Om du vill ändra temperatur trycker du på en av knapparna (när "set" lyser) tills önskad temperatur visas. Kylskåpstemperaturen kan justeras mellan 1 °C och 7 °C och frysens temperatur kan justeras mellan -14 °C och -25 °C. När önskad temperatur har ställts in släcks temperaturdisplayen efter 10 sekunder. Om du vill visa den inställda temperaturen kan du trycka på kontrollknappen.

DIGITAL PANEL

RSE8B/N* MODEL

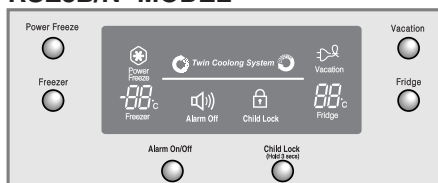


RSE8F/D* MODEL

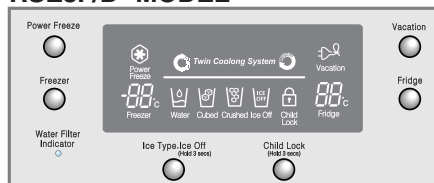

RSE8K/J/V* MODEL



Water, Cubed Ice, Crushed Ice



- Tryck på knappen Ice Type flera gånger för att välja vatten, isbitar eller krossad is.
- En lampa anger vilken typ av is som valts.

Ice Off



Ice Off

- Tryck på knappen Ice Off i 3 sekunder för att sluta göra is.
- Du kan välja typ av is när du valt Ice off.

Power Freeze



- Lampan tänds när du trycker på Power Freeze. Tryck på denna knapp för att snabbt återställa frysens inställda temperatur.
- Om du behöver mycket is kan du ordna det snabbare.
- Tryck på knappen igen för att avbryta läget Power Freezer.

Filter Indicator



- När den gröna lampan börjar lysa orange är det dags att byta ut vattenfiltret. Om indikatorn lyser rött rekommenderas du att snabbt byta filter.
- När du bytt vattenfilter återställer du indikatorn genom att trycka på knappen Ice type och knappen Child lock samtidigt i 3 sekunder.
- Om du vill återgå till att låta indikatorn vara släckt trycker du på knapparna Ice type och Child lock samtidigt i 3 sekunder.

Knappen Vacation



Vacation



- Tryck på knappen Vacation om du inte vill använda kylskåpet. Frysningen fungerar fortfarande i detta läge.
- När du väljer knappen Vacation för att stänga av kylskåpet kommer lampan för Fridge att släckas och lampan för Vacation att tändas automatiskt.
- Du måste ta ut all mat från kylskåpet och inte lämna dörren öppen när du aktiverar funktionen Vacation.

Knapparna Ice Off & Child Lock

Ice Type, Ice Off
(held 3 secs)



Child Lock
(held 3 secs)



- Om du trycker på CHILD LOCK-knappen efter att du tryckt på ICE OFF-knappen, stängs eventuellt distributörsvärmaren av.
- Om det uppkommer kondens runt distributörens skydd eller på Beverage station med den här funktionen, ska du släppa ICE OFF eller CHILD LOCK. Då kommer lampan att släckas och kondenskontroll att utföras.

Larm på/av



- Tryck på knappen Alarm Off för att tysta ljudet när dörren är öppen. Larmet går igång 2 minuter efter att dörren öppnats.

DIGITAL PANEL

Lampa för Cool Select Zone



- Lampan anger aktiv inställning för Cool select zone.
- Ingen lampa kommer att lysa när du väljer funktionen Vacation.
- Förvara inte livsmedel i skåpet när du väljer funktionen Vacation.

Knappen Child Lock



Child Lock

- Om du trycker ned knappen Child lock i 3 sekunder slås barnlåset på och en ljudsignal hörs. Då kan inga knappar användas och alla lampor släcks förutom lampan för Child lock. Den här funktionen förhindrar att barn och husdjur ställer in felaktiga inställningar. Tryck på knappen i 3 sekunder igen för att låsa upp funktionen.

DISTRIBUTÖR AV IS OCH KALLT VATTEN

Ismaskin

Ismaskinen producerar automatiskt 8 isbitar åt gången och cirka 130 isbitar per dag. Kvantiteten kan påverkas av olika faktorer som t.ex. frysens temperatur, funktionen Power Freeze och hur många gånger dörren öppnas. När kylskåpet kopplas in väljs automatiskt läget Cubed Ice.

Tryck på knappen Ice Type för att välja typ av is:

- Isbitar



For Cubed ice

- Krossad is



For Crushed ice

- Ingen is



For ice off




OBS!

Om isen ligger kvar i ishinken fås isbitar.

Tryck på ismaskinens spak med en kopp.

- Placera en kopp i linje med ismaskinens spak för att undvika att is åker ut.

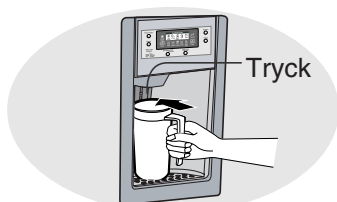

Tryck

Vattenbehållare

Vattenbehållarens kapacitet är ungefär 0,8 l.

Kallt vatten

- Tryck på knappen Ice type för att välja vatten.
- Tryck på vattenkällans spak med en kopp.
- Håll bort de första fyra glasen vatten för att rensa bort orenheter i vattenförsörjningssystemet om du just har installerat kylskåpet.



Tryck



IAKTTAG
FÖRSIKTIGHET

Om du åker på en längre semester eller affärsresa och inte kommer att använda vatten- eller ismaskinen stänger du av vattenventilen. Annars kan vattenläckage inträffa.




VARNING

Peta aldrig med fingrarna i eller för in föremål i ismaskinens öppning. Detta kan orsaka skador.


HYLLOR OCH FACK




FRYS

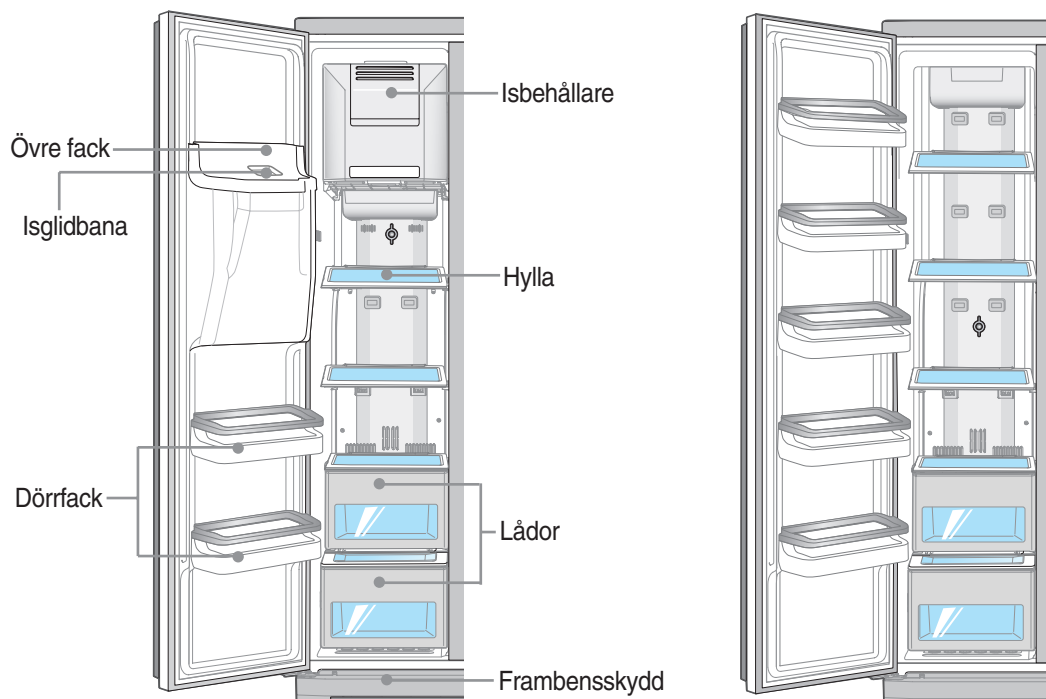

KYLSKÅP

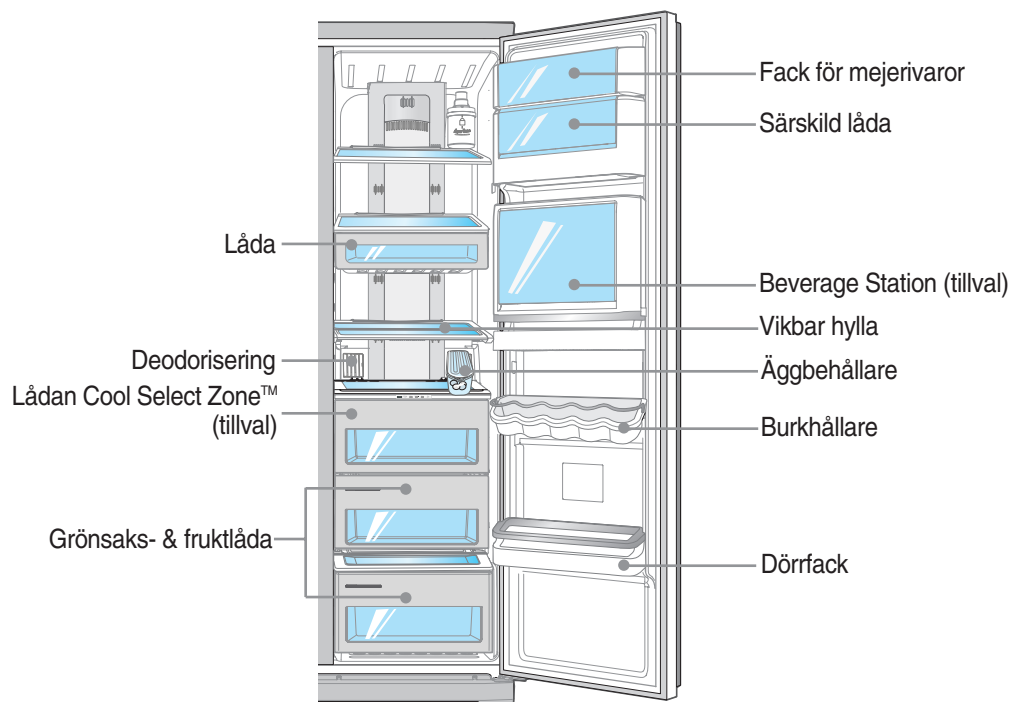

MATFÖRVARINGSGUIDE

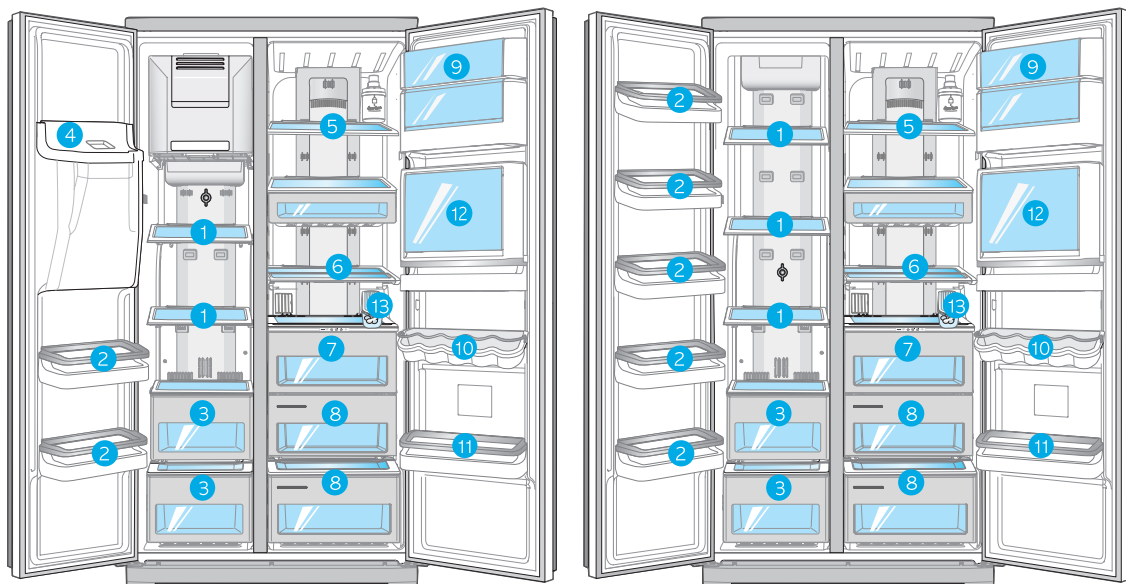


Du kan ta bort lådorna och ishinken för att få mer utrymme för att förvara mat.

FÖRVARING AV FRYSTA MATVAROR I FRYSEN

1

Hylla av härdat glas


- Används för att förvara all sorts frusen mat.



2

Dörrfack

- Används för att förvara små förpackningar med frusen mat.



3

Plastlådor

- Används för att förvara kött och torrvaror. Livsmedel bör förpackas noggrant i folie eller annat lämpligt förpackningsmaterial eller behållare.



4

Övre fack



IAKTTAG
FÖRSIKTIGHET



VARNING

Ta bort det övre facket och förvara det på annan plats när du använder ismaskinen.

Placera inga fingrar, händer eller andra olämpliga föremål i glidbanan eller ishinken. Det kan medföra person- eller materialskada.


MATFÖRVARINGSGUIDE

FÖRVARING AV KYLD MAT I KYLSKÅPET

5

Avrinningssäker hylla av härdat glas


- Används för att förvara all sorts kyld mat.
- Säkert och svår att krossa.
- Runda märken på glasets yta är normalt.



6

Vikbar hylla

- Om du behöver plats på höjden för höga varor. Lyft lätt på hyllans främre del och vik den bakåt för att få en halv hylla. Du kan använda hyllan i detta läge för att förvara höga varor.



7

Lådan CoolSelect Zone™ (tillval)


- Bevarar smaken på maten och håller den färsk längre. Används för att förvara ost, kött, kyckling, fisk eller andra livsmedel som ska användas inom kort tid.



8

Grönsaks- och fruktlåda (övre och nedre)

- Används för att förvara frukt och grönsaker.
- Denna låda är lufttät. En optimal fuktighetskontroll bevarar grönsakerna och frukterna färska.



9


Fack för mejerivaror

- Används för att förvara smör och margarin.

10

Burkhållare

- Används för att förvara burkar och flaskor.

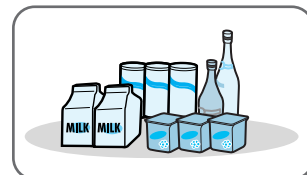

11

Dörrfack

- Används för att förvara mat i mindre förpackningar som t.ex. mjölk och yoghurt.

12

Beverage Station (tillval)

- Används för att förvara varor som ofta används, t.ex. drycker på burk och tilltugg, och gör att du kan komma åt dem utan att behöva öppna kylskåpsdörren.




Flaskor bör förvaras tätt tillsammans så att de inte ramlar ut.

IAKTTAG
FÖRSIKTIGHET

13

Äggbehållare


- Lägg ägg i behållaren och placera dem på hyllan.

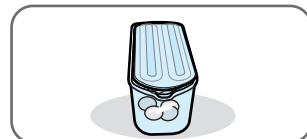

VARNING

- Om du har tänkt att ta en längre semester måste du tömma kylskåpet och stänga av det. Torka bort överdriven fukt från insidan och lämna dörrarna öppna. I annat fall kan lukt och mögel bildas.
- I de fall då modellen har en CoolSelect zone™, bör du inte sätta fast en hylla i detta spår för då kan hyllan kollidera med skyddet till Beverage station och det kan gå sönder.

Spåret bör inte användas för modeller med CoolSelect zone.

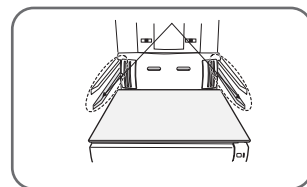

GUIDE FÖR LÅDAN CoolSelect Zone™ (Tillval)

1 Soft Freeze


- När du valt "Soft Freeze" visar den digitala displayen temperaturen -5°C oavsett kylskåpets inställda temperatur.
- Temperaturen "Soft-Freeze" hjälper till att hålla kött och fisk färska längre.
- Gör att du lätt kan skära kött utan att det droppar.

2 Zero Zone (0°C)

- När du valt "Zero Zone" hålls temperaturen för lådan CoolSelect Zone™ på 0 °C oavsett kylskåpets inställda temperatur.
- "Zero Zone" hjälper till att hålla kött och fisk färska längre.

3 Quick Cool

- Du kan använda funktionen Quick Cool med CoolSelect Zone™.
- "Quick Cool" gör att 1-3 drycker på burk kan kylas ned inom 60 min.
- Tryck på knappen "Quick Cool" igen för att avbryta funktionen. CoolSelect Zone™ återgår till den tidigare temperaturen.
- När "Quick Cool" avslutas, går temperaturen tillbaka till temperaturinställningen "Cool".

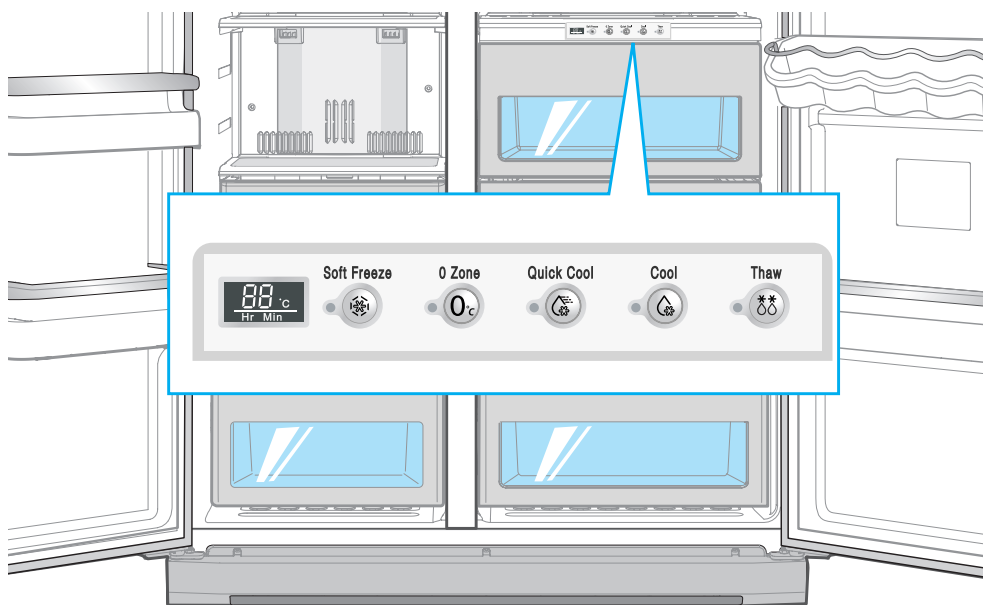

4 Cool

- När du valt "Cool" kommer temperaturen att bli densamma som kylskåpets inställda temperatur. Samma temperatur visas på den digitala panelen som på displayen.
- Lådan CoolSelect Zone™ ger extra kylskåpsutrymme.



OBS!

Nedkylningstiden kan variera beroende på dryckerna.



VARNING

- För tillvalet "Quick Cool", ska mat som förvaras i lådan CoolSelect Zone™ tas ut.

GUIDE FÖR LÅDAN CoolSelect Zone™ (Tillval)

5 Thaw

- Droppar som rinner och kvalitetsförsämring av kött sänker matvarornas fräschör.
- Efter att "Thaw" har valts, tillförs lådan CoolSelect Zone™ omväxlande varm och kall luft.
- Beroende på köttets vikt kan en upptiningstid på 4 timmar, 6 timmar, 10 timmar eller 12 timmar väljas.
- När "Thaw" avslutas, går displayen CoolSelect Zone™ tillbaka till "Chill".
- När "Thaw" avslutas finns det inte någon köttsaft i köttet och det är halvfruset så det är lätt att skära det i bitar för tillagning.
- Tryck på vilken knapp som helst, förutom "Thaw", för att avbryta detta läge.
- De ungefärliga upptiningstiderna för kött och fisk visas nedan (baserat på en tjocklek på ca 2,5 cm).

Upptiningstid	4 timmar	6 timmar	10 timmar	12 timmar
Vikt	400 g	600 g	800 g	1 000 g








Beroende på köttet och fiskens storlek och tjocklek kan upptiningstiden variera. Vikten ovan står för den totala matvikten i lådan CoolSelect Zone™. Exempel: Den totala upptiningstiden för 400 g fryst oxkött och 600 g fryst kyckling är 10 timmar.



VARNING

- Med alternativet "Thaw" ska mat som förvaras i lådan CoolSelect Zone™ och som inte behöver tinas tas ut.


Klassificering	Temp. (°C)	Livsmedel	
 Soft Freeze	-5 °C	smör, ost, behandlade livsmedel....	
 0 Zone	0 °C	oxkött, fläskkött, lammkött, kalvkött, kyckling, höns, ägg....	sparris, kål, morötter, vitlök, sallad, lök, spenat, frukt...
 Quick Cool	3 °C	tormjolk, fläskkorv, korv, rökt fisk, saltad fisk, alkoholhaltiga drycker, läsk...	
 Cool	-	vatten, alkoholhaltiga drycker, läsk...	
 Thaw	-	Se tabellen på sid 14	

TA LOSS FRYSENS TILLBEHÖR

1

Hylla av härdat glas


- Dra ut hyllan så långt som möjligt. Lyft den sedan upp och ta ut den.

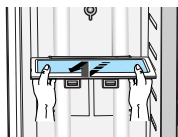

2

Dörrfack

- Håll dörrfacket med båda händerna och lyft sedan upp det.

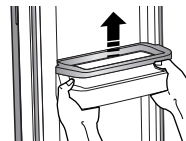

3

Lådor


- Lossa lådan genom att dra ut och lyfta upp den lite grand.



4

Ismaskinens hink

- Lossa hinken genom att lyfta upp och dra ut den.

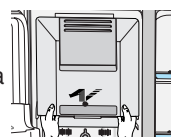


5

Frambensskydd

- Öppna frysen och kylskåpets dörrar, lossa de tre skruvarna och ta bort skyddet.

- Montera skyddet igen genom att sätta tillbaka det på sin plats och dra åt de tre skruvarna.

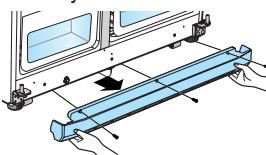

- ✱ Ta endast bort bentskyddet om det är absolut nödvändigt.



OBS!

- Ta inte i för mycket när du demonterar skyddet då detta kan medföra skada.

TA LOSS KYLSKÅPETS TILLBEHÖR

1

Hylla av härdat glas

- Dra ut hyllan så långt som möjligt. Lyft den sedan upp och ta ut den.

2

Dörrfack

- Håll dörrfacket med båda händerna och lyft sedan upp det.

3


Låda och lock för färsk frukt & grönsaker

- Lossa facket genom att hålla i handtaget, dra facket mot dig och lyft upp det lite grand.
- Lossa locket genom att dra det mot dig.

4

LÅDOR MED LOCK


- Ta bort lådan med lock genom att trycka på stoppet och dra ut den en aning.

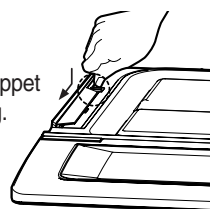

BEVERAGE STATION™ (Tillval)

För att komma åt det extra kylfacket tar du tag i facketsdörrhandtag och drar det nedåt.

- Det är bekvämt med ett extra kylfack då du inte behöver öppna kylskåpets huvuddörr. Dessutom sparar du energi.

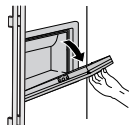

Vi rekommenderar att du använder det extra kylfacket för drycker.

När dörren är öppen, kan kylfacket användas som en bricka för flaskor och glas.

- Rispa inte dörrens yta.



VARNING

- Innan du tar loss frysens och kylskåpets tillbehör bör du flytta maten till en annan plats.
- Dörren till Beverage Station bör aldrig lossas. Beverage Station™ fungerar inte om dess dörr saknas.
- Se till att du inte sätter händer eller fingrar på en plats där de kan klämmas eller skadas när du stänger dörren till Beverage station.
- Placera inga tunga föremål på den öppna dörren om du använder den som bricka.
- Låt inte barn hänga på dörren då detta medför risk för person- och materialskada.

GÖRA RENT TILLBEHÖREN

Invändigt

- Rengör tillbehören med ett mildt rengöringsmedel. Torka sedan med en torr trasa.
- Efter att tillbehören rengjorts ser du till att de är torra innan du använder dem igen.




Utvändigt

- Torka av den främre kontrollpanelen med en ren trasa.
- Dörrarna och dörrhandtaget bör göras rent med ett mildt rengöringsmedel och trasa. Torka dem med en torr trasa.
- Utsidan bör putsas en eller två gånger om året.



Baksidan

- Använd en dammsugare för att avlägsna damm en eller två gånger om året.

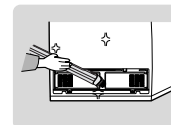

Vatten och ismaskin

- Använd en fuktig trasa för att göra rent vatten och ismaskinen. Torka den sedan med en torr trasa.
- Håll vatten och ismaskinen samt avtappningsgallret torra.



Beverage station (tillval)

- Använd en fuktig trasa för att göra rent det extra kylfacket. Torka det sedan med en torr trasa.



Dörrisolering av gummi

- Om dörrisoleringen av gummi är smutsig kommer dörren inte att kunna stängas ordentligt och kylskåpet samt frysen kommer då inte fungera på effektivt sätt. Rengör dem med ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa. Torka dem sedan med en torr trasa.





OBS!

- När du rengör apparaten eller om du inte ska använda den under en längre tid tar du ut stickkontakten, lämnar dörren öppen samt håller apparaten torr.
- Rengör inte apparaten genom att spreja vatten direkt på den.
- Rengör den inte med bensen, thinner eller rengöringsmedel för bilar.

GÖRA RENT TILLBEHÖREN

Deodorisering

- Ta loss skyddet med en flat skruvmejsel enligt bilden.
- Ta ut kassetten från skyddet och lägg den i blöt i rent, varmt vatten i minst 4 timmar. Torka kassetten helt och hålllet i solljus under minst 8 timmar på en öppen plats.
- Upprepa denna procedur en eller två gånger om året.

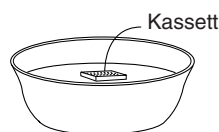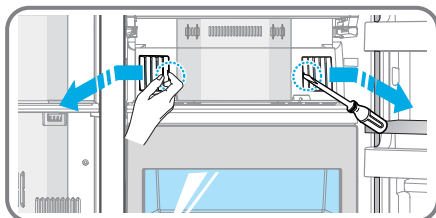

OBS!

- Om den torkas i ett begränsat område kan lukt spridas i området.
- Håll barn utom räckhåll från det smutsiga vattnet. Drick **INTE** vattnet.

BYTA UT DEN INVÄNDIGA LAMPAN



VARNING

Innan du byter ut lampan kopplar du bort apparaten från elnätet. Om du har problem med att byta lampa kontaktar du servicemottagningen.



INVÄNDIGT LJUS I KYLSKÅPET

1

Sätt en flat skruvmejsel under hakarna på lampskyddet och tryck i pilens riktning.


2

Dra skyddet i pilens riktning.




3

Sätt tillbaka skyddet efter att glödlampen bytts ut.

Övre lampa

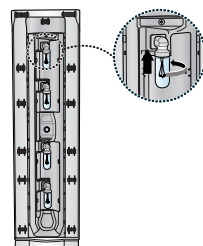

Nedre lampa

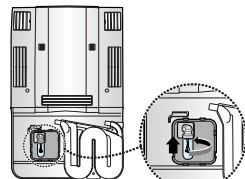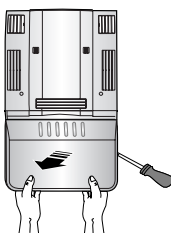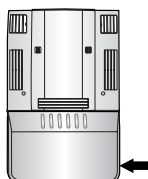


BYTA UT DEN INVÄNDIGA LAMPAN



INVÄNDIGT LJUS I FRYSEN


(RSE8K/J/F/D/V* MODEL)

- 1 Lyft och dra ut ismaskinen (①).
- 2 Använd en skruvmejsel för att ta bort lampskyddet (②).
- 3 Byt ut glödlampan mot en ny (③) och sätt sedan tillbaka skyddet.
- 4 Sätt tillbaka ismaskinen.

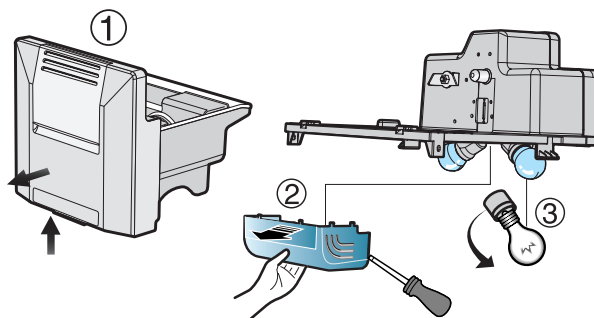

(RSE8B/N* MODEL)

- 1 Ta bort skruvarna på den övre insatsen.
- 2 Dra bort lampskyddet i pilens riktning.
- 3 Byt ut glödlampan mot en ny (③) och sätt fast lampskyddet igen.

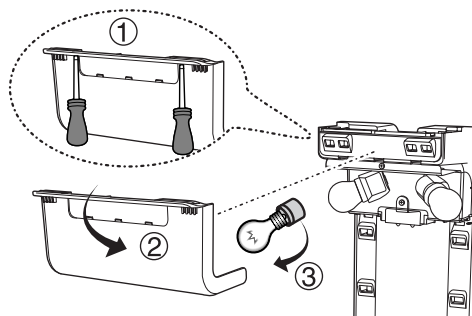

VATTENFILTER

Lampan "Filter Indicator"

- Lampan "Filter Indicator" anger när det är dags att byta vattenfilterkassett. Lampan lyser då orange istället för grönt. Detta betyder att det snart är dags att byta ut det aktuella filtret. Du bör byta ut kassetten när lampan lyser rött (mer information finns i avsnittet "Installera vattenfiltret").

Använda ismaskinen utan vattenfilter

- Du kan inte använda vatten- och isdistributören utan en vattenfilterkassett eftersom vattenförsörjningen är blockerad.

Beställa nya filter

- Kontakta din auktoriserade Samsung-handlare eller servicerepresentant för att beställa fler vattenfilterkassetter.

DÖRRAR

Kylskåpsdörrarna har en särskild dörröppnings- och stängningsfunktion som garanterar att dörrarna stängs helt och är säkert isolerade.

När du öppnar dörren kommer den endast att förbli öppen efter ett visst läge.

När dörren är till en del öppen, kommer den att stängas automatiskt.

INSTALLERA KYLSKÅPET



Kontrollera storleken på din ingångsdörr



OBS!

- Kontrollera storleken på din ingångsdörr för att kontrollera om kylskåpet kommer igenom den.
- Om du ska lyfta kylskåpet genom en dörr som är mindre än kylskåpets djup eller bredd tar du bort kylskåpsdörrarna.



Utse en plats för kylskåpet

- Välj en plats där du lätt kan ansluta kylskåpet till vattenförsörjningen.
- Välj en plats med tillräckligt utrymme för kylskåpet.
- Välj en plats utan direkt solljus.



**IAKTTAG
FÖRSIKTIGHET**

- Innan du demonterar frysdörren kopplar du från vattenförsörjningsledningen (i annat fall kan vattenförsörjningsledningen skadas).
- Se "Separera vattenförsörjningsledningen från kylskåpet" på nästa sida.

Garantera ett tillräckligt utrymme för att installera kylskåpet på en plan yta.

- Om kylskåpet inte är i nivå, kommer kanske hela kylsystemet inte att fungera korrekt.



Belastningsschema



OBS!

För att erhålla maximal energieffektivitet bör du se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme på baksidan.



För att få mer utrymme, ta bort den översta lådan inuti frysen och alla lådorna i färskvaruavdelningen; detta påverkar inte de termiska och mekaniska egenskaperna.



**IAKTTAG
FÖRSIKTIGHET**

- Var försiktig när du öppnar dörren helt. Den kan komma i kontakt med enheter som är placerade intill.

Dimensioner

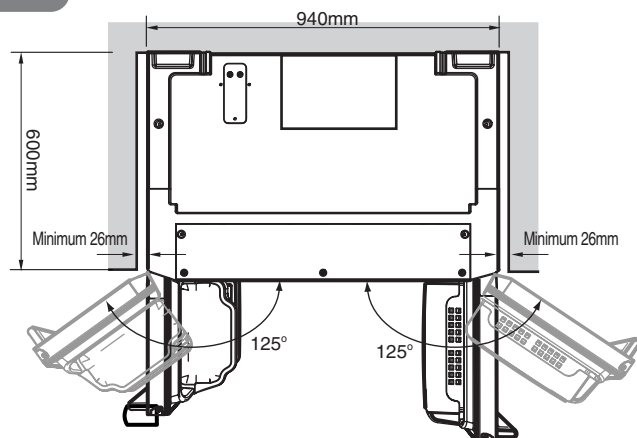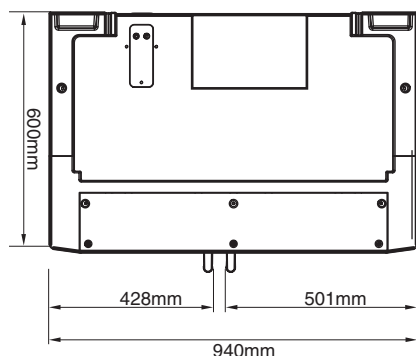


INSTALLATIONSANVISNINGAR

TA LOSS FRAMBENETS SKYDD




Ta loss frambenets skydd

Öppna frysens och kylskåpets dörrar och ta sedan av frambensskyddet genom att vrida de tre skruvarna motsols.

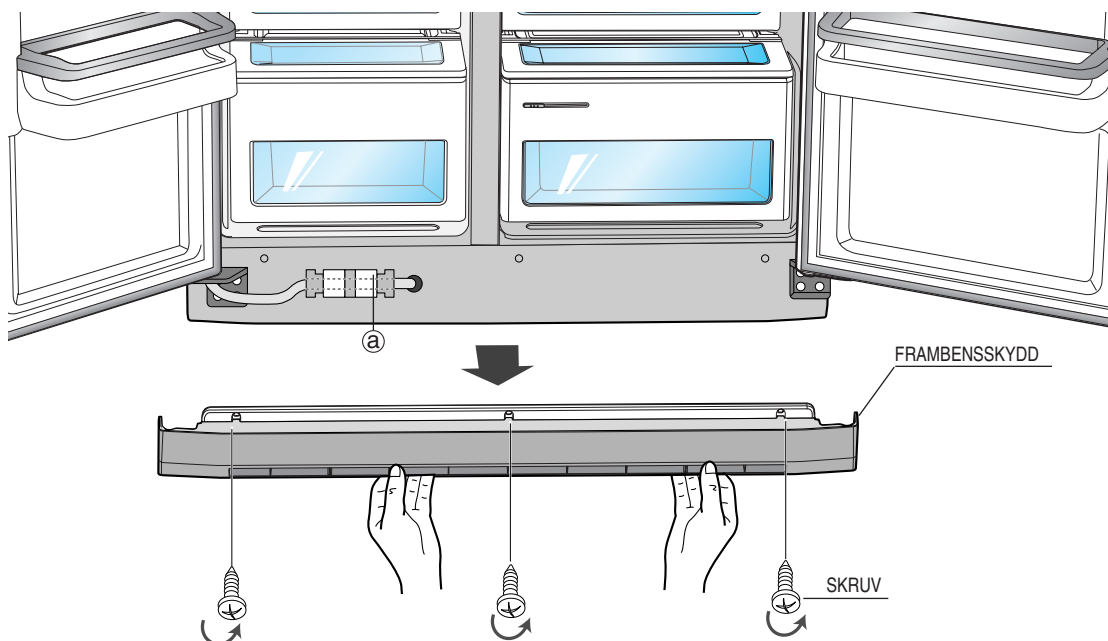

Separera vattenförsörjningsledningen från kylskåpet

1) Lossa vattenslangen genom att trycka på kopplingen (②) och dra ut vattenslangen (①).

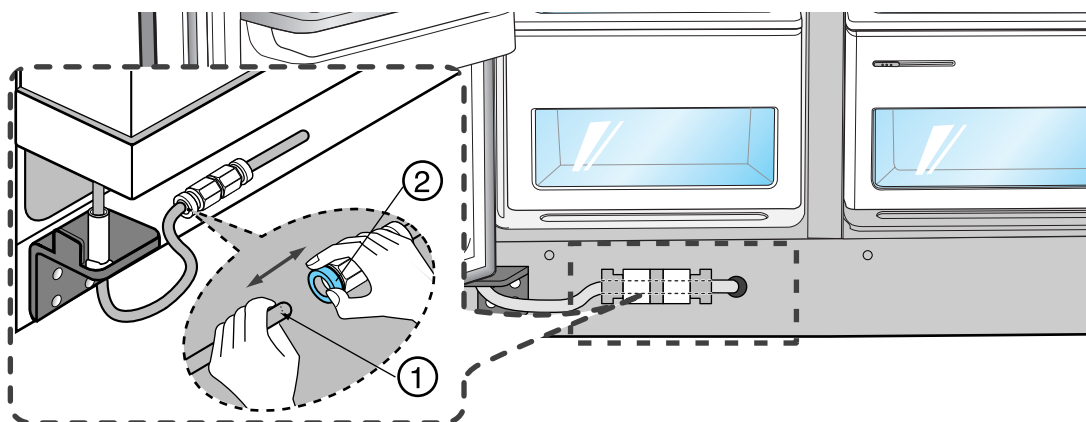

VARNING

Skär inte av vattenslangen utan sära den från kopplingen.

TA LOSS KYLSKÅPSDÖRRARNA




- Lyft dörren rätt upp.
- Se till att du inte klämmer vattenslangen och kabelfästet i dörren.
- Placera dörarna på en skyddad yta.




Ta loss frysdörrarna


- 1) Stäng dörren och lossa det övre gångjärnsskyddet (①) med en skruvmejsel och koppla sedan ur kablarna (②).

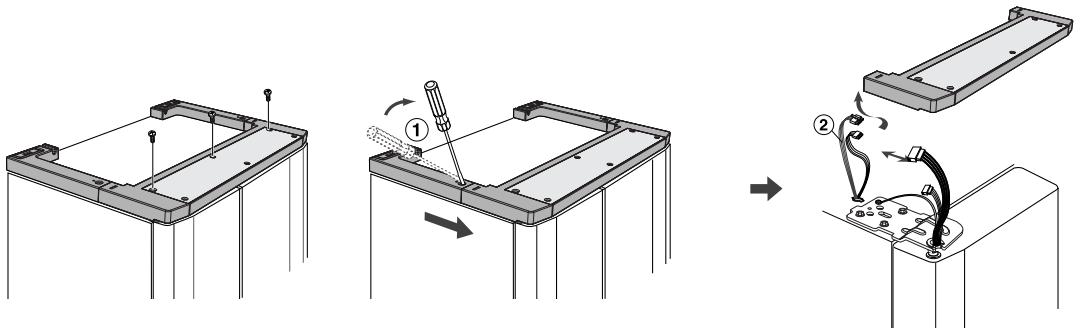

- 2) Skruva loss gångjärnets skruvar (③) och jordningsskruven (④) motsols och ta bort det övre gångjärnet (⑤) i pilens riktning (⑥). Var försiktig när du tar bort dörren så att den inte faller på dig.

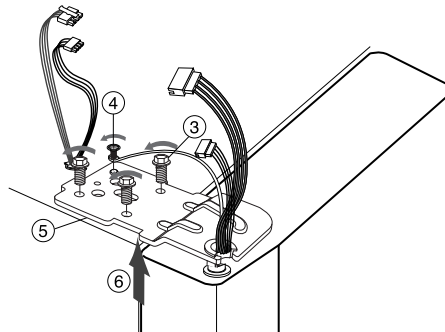

- 3) Ta av dörren från det lägre gångjärnet (⑦) genom att försiktigt lyfta den (⑧).

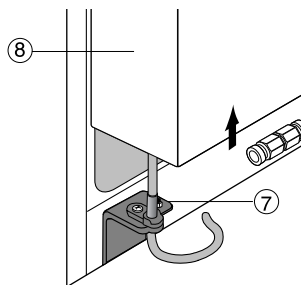


TA LOSS KYLSKÅPSDÖRRARNA




Ta loss kylskåpsdörrarna


1) Koppla ur kablarna (①).

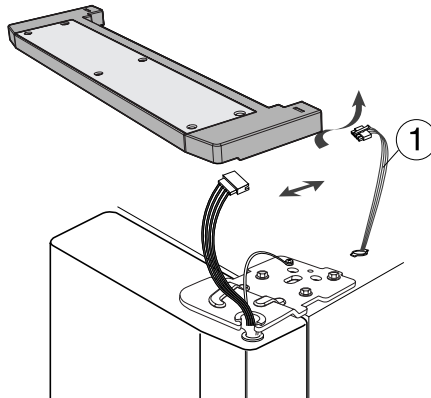


2) Skruva loss gångjärnets skruvar (②) och jordningsskruven (③) motsols och ta bort det övre gångjärnet (④) i pilens riktning (⑤). Var försiktig när du tar bort dörren så att den inte faller på dig.

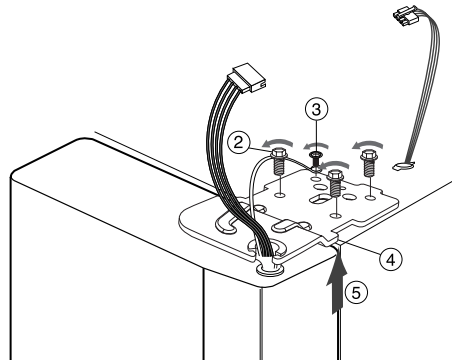

3) Ta av dörren från det lägre gångjärnet (⑥) genom att försiktigt lyfta den (⑦).

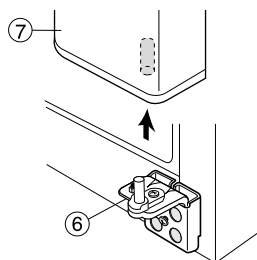

4) Lossa det undre gångjärnet (⑧) från det undre gångjärnets hållare (⑨) genom att lyfta det undre gångjärnet (⑧) i pilens riktning.

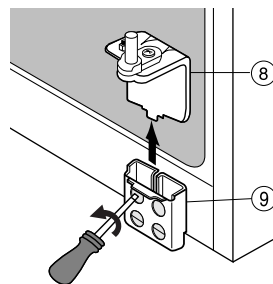

OBS!


• Efter att du tagit av frysens och kylskåpets dörrar placerar du dem den där du önskar. Du måste dock montera tillbaka dem.

SÄTTA TILLBAKA KYLSKÅPSDÖRRARNA




Sätta tillbaka frysdörren


- 1) Sätt tillbaka frysdörren genom att föra in slangen (①) på den nedre sidan av dörren i hålet på det undre gångjärnet (②) och dra ned slangen.

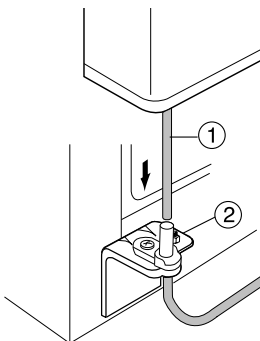



- 2) För in det övre gångjärnets axel (③) i hålet (④). Efter att nivelleringen gjorts mellan det övre gångjärnets hål (⑤) och hålet på skåpet (⑥), sätter du tillbaka bultarna (⑦) och skruvar åt dem (⑧) medsols.

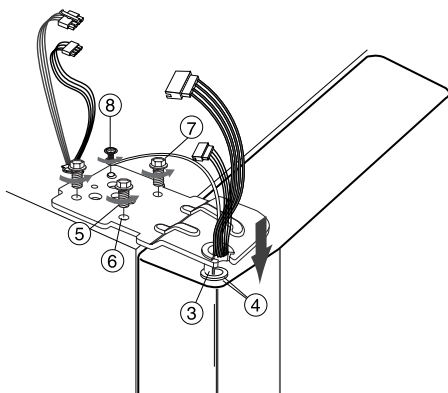

- 3) Anslut kablarna.

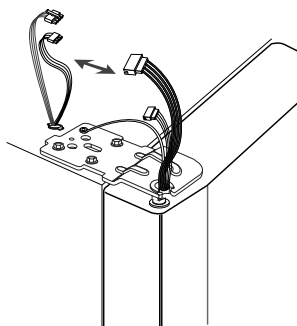

- 4) Placera framdelen av det övre gångjärnets skydd (⑨) på det övre gångjärnets framdel (⑩) och sätt fast från framdelen av det övre gångjärnets skydd först.

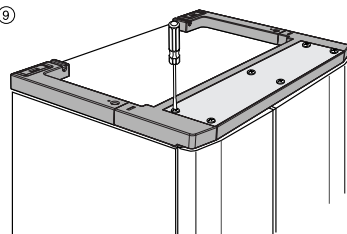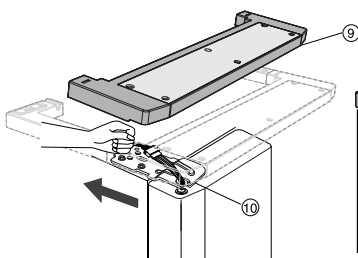


SÄTTA TILLBAKA KYLSKÅPSDÖRRARNA




Sätta tillbaka kylskåpsdörren


1) För in det undre gångjärnet (①) i det undre gångjärnets hållare (②).

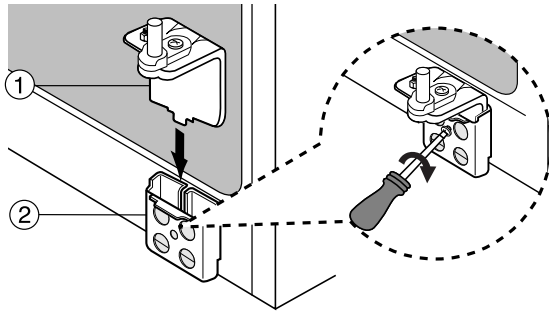


2) Placera hålet i kylskåpsdörren (③) över det undre gångjärnet (④).

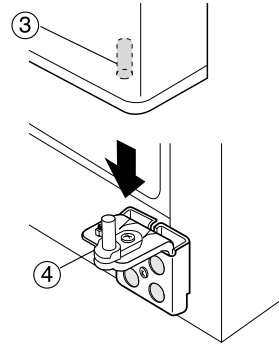


3) För in det övre gångjärnets axel (⑤) i hålet (⑥). Efter att nivelleringen gjorts mellan det övre gångjärnets hål (⑦) och hålet på skåpet (⑧), sätter du tillbaka gångjärnets skruvar (⑨) och skruvar åt dem (⑩) medsols.

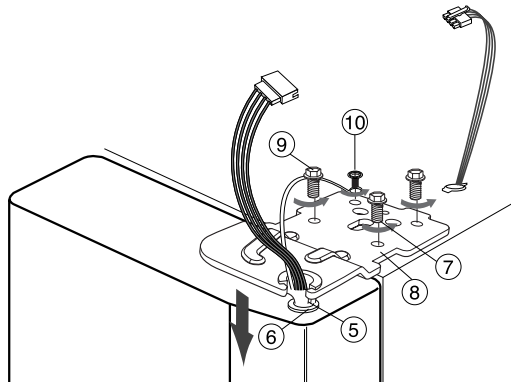

4) Anslut kablarna.

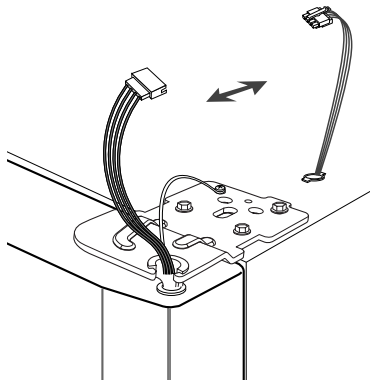

5) Placera framdelen av det övre gångjärnets skydd (⑪) på det övre gångjärnets framedel (⑫) och sätt fast från framdelen av det övre gångjärnets skydd först.

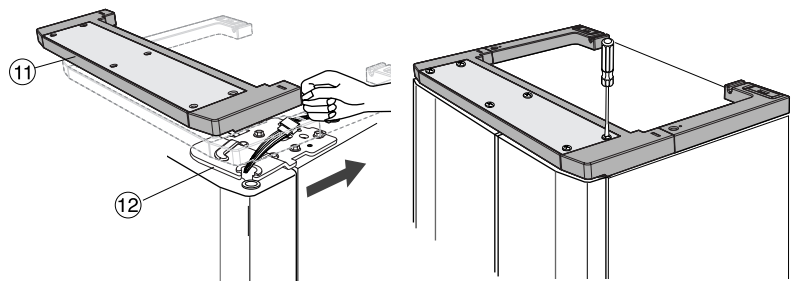


SÄTTA TILLBAKA KYLSKÅPSDÖRRARNA




Sätta tillbaka vattenslangen

1) Medan du trycker på kopplingens framsida (②), för du in vattenledningen (①) i kopplingen.

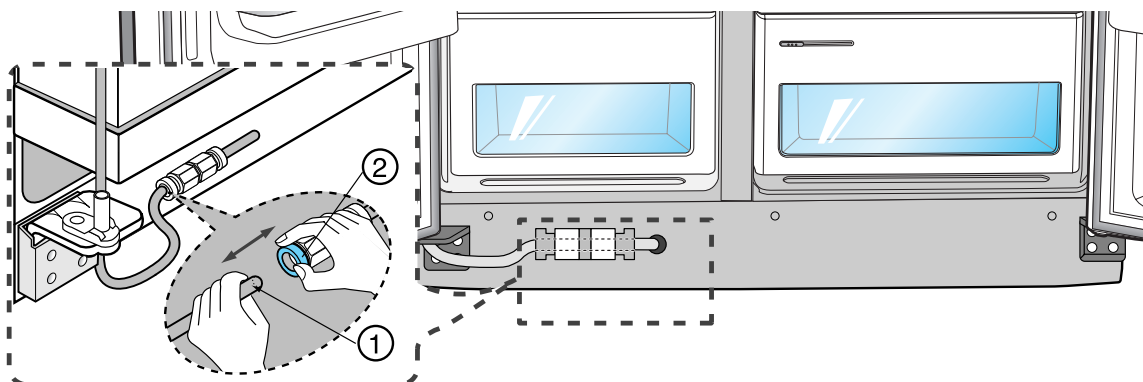

Sätta tillbaka frambensskyddet (tillval)

Sätt på frambenets skydd genom att vrida de tre skruvarna medsols enligt bilden.

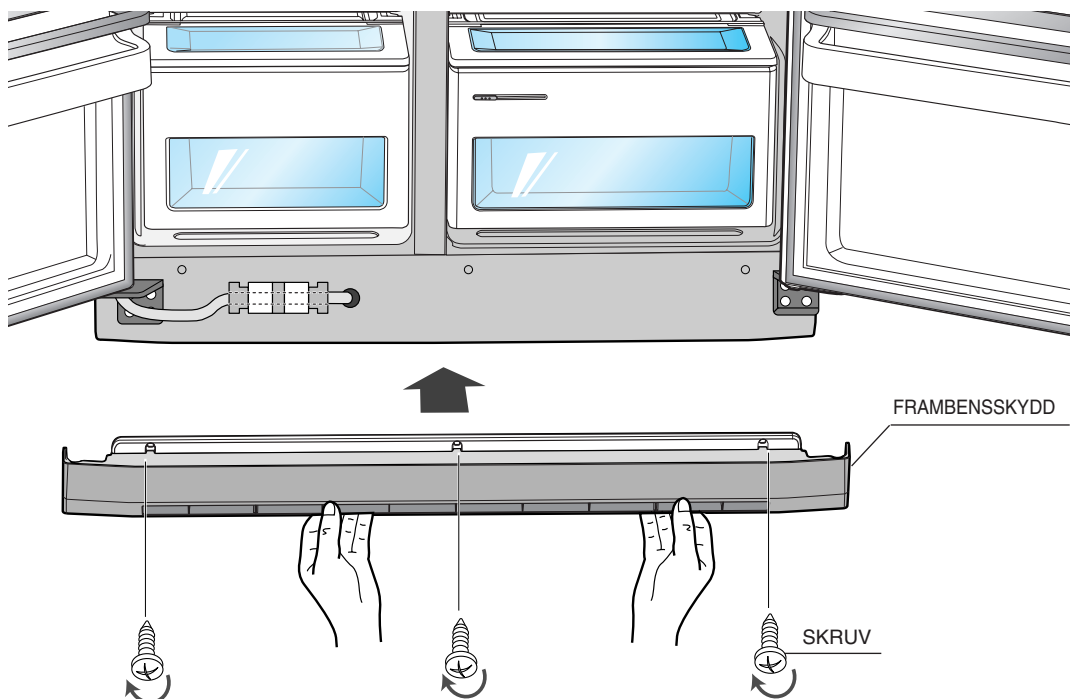

JUSTERA SPELRUMMET MELLAN DÖRRARNA




Nivellera kylskåpet först


Dörrarna kommer att sitta ojämnt om kylskåpet inte nivelleras.

Fall 1) Frysens dörr är lägre än kylskåpets

För in en rak skruvmejsel (-) ① i springan på nivåkontrollen ②, vrid den medsols och nivellera kylskåpet.

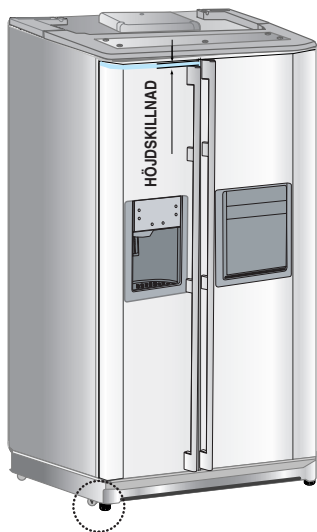

① SKRUVMEJSSEL(-)

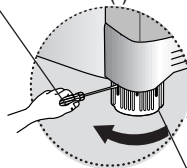


② NIVÅKONTROLL




Fall 2) Frysens dörr sitter högre än kylskåpets

För in en rak skruvmejsel (-) ① i springan på nivåkontrollen ②, vrid den medsols och nivellera kylskåpet.

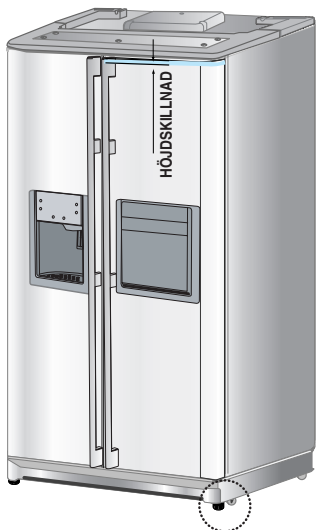

① SKRUVMEJSSEL(-)

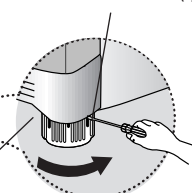

② NIVÅKONTROLL



OBS!


Gör inga små justeringar genom att vrida nivåkontrollen (se nästa sida).

JUSTERA SPELRUMMET MELLAN DÖRRARNA



Göra små justeringar mellan dörrarna

Om frysdörren är högre eller lägre än kylskåpsdörren.

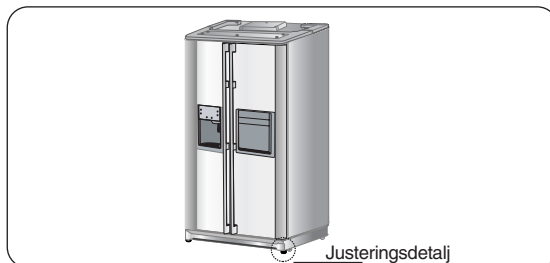


Öppna dörrarna och justera dörrarna enligt följande:

1) Lossa muttern (①) på det undre gångjämnet fram till bultens övre slutända (②).



OBS!

När du lossar muttern (①) använd den medföljande sexkantsnyckeln (③) för att vrida bulten (②) lite grand motsols. Lossa muttern (①) med fingrarna.

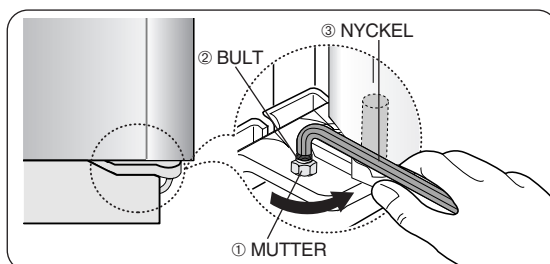


2) Justera höjdskillnaden mellan dörrarna genom att vrida bulten (②) medsols (↻) eller motsols (↺).




OBS!

När du vrider medsols (↻) går dörren upp.

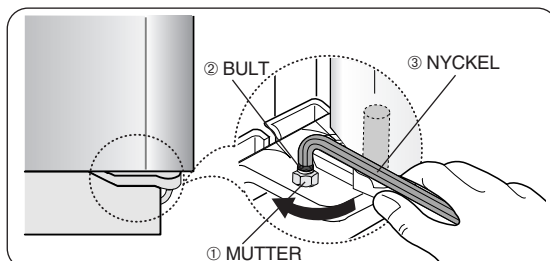

3) Efter att dörrarna justerats vrider du muttern (①) medsols (↻) fram till bultens undre slutända och dra sedan åt bulten igen med nyckeln (③) för att fästa muttern (①).

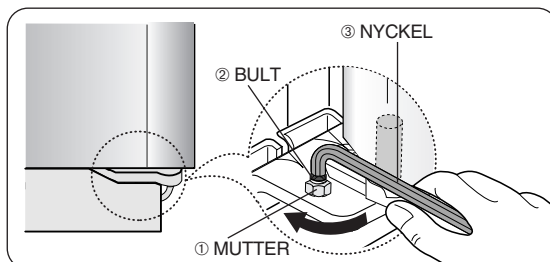

OBS!

Om muttern inte är ordentligt (①) åtdragen kan bulten (②) lossa.

KONTROLLERA ISMASKINENS VATTENLEDNING (Tillval)


- 1) För att kunna använda ismaskinen korrekt ska vattentrycket vara 1,4 ~ 10 kgf/cm² 19,9 ~ 142,2 psi, 1,37 ~ 9,8 bar).
Inom detta intervall kan en papperskopp på 100 kubikcentimeter fyllas på på 10 sekunder.
- 2) Vattenfiltret avlägsnar partiklar. Det steriliserar inte eller förstör några mikroorganismer.
- 3) Om kylskåpet är installerat i ett område med lågt vattentryck (under 1,4 kgf/cm², 19,9 psi, 1,37 bar) bör du installera en hjälppump för att kompensera för det låga trycket.
- 4) Se till att vattenbehållaren i kylskåpet är tillräckligt påfylld från början. Tryck på ismaskinens spak tills vattnet rinner ut från utloppet.



En universell vattenförsörjningssats finns tillgänglig till en extra avgift hos din återförsäljare. Kylskåpets tillverkare rekommenderar en vattenförsörjningssats med kopparrör.



Kontrollera detaljerna

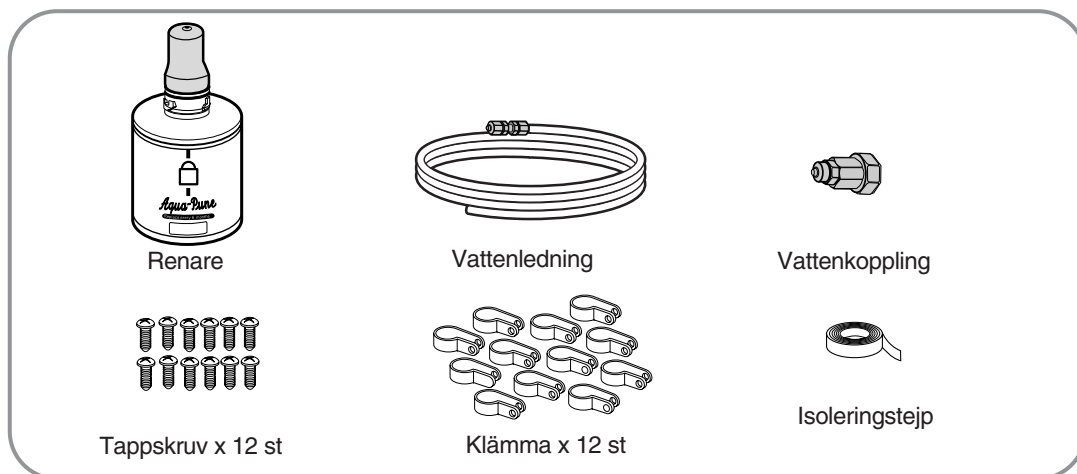

(Anslutningsats för vattenfilter)


INSTALLERA ISMASKINENS VATTENLEDNING

(Fall 1)



Ansluta vattenförsörjningsledningen

- Stäng av vattnets huvudförsörjningsledning och stäng av ismaskinen.
- Leta reda på den närmaste kallvattenledningen (dricksvatten).
- Följ instruktionerna i ismaskinens installationssats.

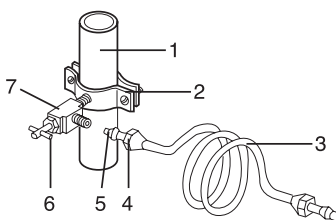


1. Kallvattenledning
2. Rörklämma
3. Kopp- eller plaströr
4. Kompressionsmutter
5. Kompressionsmuff
6. Avstängningsventil
7. Packningsmutter

INSTALLERA ISMASKINENS VATTENLEDNING



Anslut vattenledningen till kylskåpet

- Låt kompressionsmuttern och plastringen glida genom plaströret.
- Efter att muffen förts in drar du åt kompressionsmuttern på 1/4"-kompressionsanslutningen.

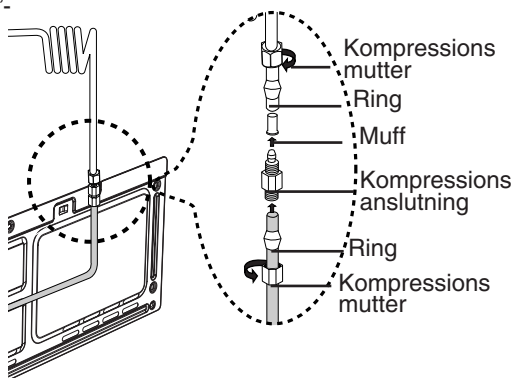

OBS!

Dra inte åt kompressionsmuttern för hårt.

- Låt kompressionsringen och muttern glida på kopparröret (eller plaströret) enligt bilden. Dra åt kompressionsmuttern på kompressionsanslutningen.
- Vrid på vattnet och kontrollera om det finns läckor.



OBS!

Vattenledningen får endast anslutas till dricksvatten.

(Fall 2)



Kontrollera vattenförsörjningsledningen

Anslut vattenröret till kopplingen och kranen.

- Stäng av huvudvattenkranen.
- Anslut kopplingen "A" till kranen.
- Alla fogar ska skyddas med isoleringstejp.

GARANTIUPPLYSNINGAR


Denna vattenledningsinstallation täcks inte av kylskåps- eller ismaskinstillverkarens garanti. Följ dessa anvisningar noga för att minska risken för en dyr vattenskada.

OBS!

Om kopplingen inte passar till den aktuella kranen går du till närmaste auktoriserade servicehandlare och köper de korrekta kopplingsdelarna.

Iakttag försiktighet

Vattenledningen måste anslutas till ett kallvattenrör.
Om den kopplas till ett varmvattenrör kan detta medföra att renaren inte fungerar.

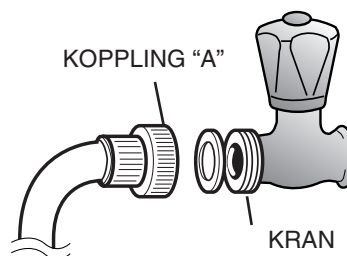


INSTALLERA ISMASKINENS VATTENLEDNING




Anslut vattenledningen till kylskåpet

- Ta bort kylskåpets kompressorskydd.
- Anslut vattenledningen till ventilen enligt bilden.
- Kontrollera att det inte finns några läckor.
Om detta är fallet gör du om anslutningen.
- Sätt tillbaka kylskåpets kompressorskydd.

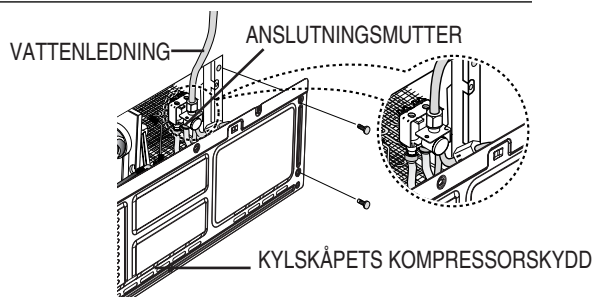




Säkra vattenledningen

- Använd klämma "A" för att fästa vattenledningen i väggen (på kylskåpets baksida).
- När vattenledningen är fäst kontrollerar du om vattenledningen är böjd, klämd eller tillplattad. Slutför installationen av vattenförsörjningsledningen.
- Sätt på kylskåpet och tryck på spaken på höger sida om distributören tills vattnet rinner ut genom vattenledningen och all luft har försvunnit.
- Kontrollera nu om det finns några läckor vid anslutningarna på vattenledningen. Efter att vattenledningen säkrats flyttar du kylskåpet till önskad plats. Flytta helst inte kylskåpet efter att det ställts på plats.

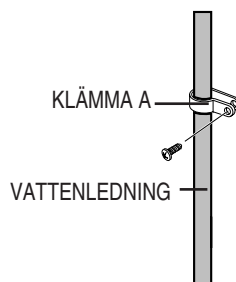

Installera vattenfiltret

- Lossa den fasta hatten i kylskåpet genom att rotera den motsols så som visas. Ta bort vattenfiltret från dosan och placera en självhäftande etikett som anger månaden på filtret så som visas.
- Write the month you installed the filter on the label. Exempel: Om vattenfiltret installerades i mars skriver du "MAR".
- Ta av skyddshatten och för därefter in filtret så som visas.
- Vrid sakta vattenfiltret medsols 90° för att rikta in markeringen på skyddet vilket låser filtret på plats. Vrid inte åt för hårt.

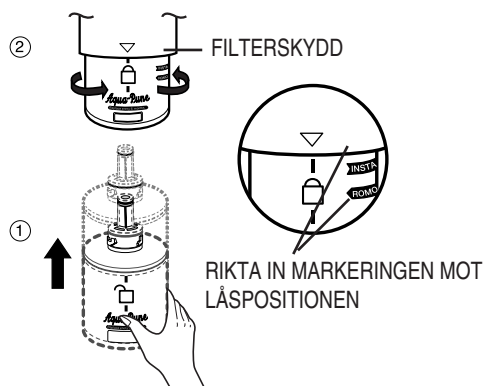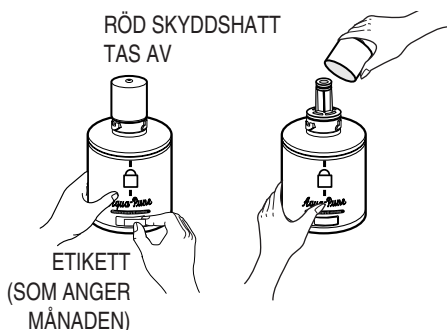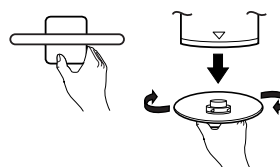

IAKTTAG
FÖRSIKTIGHET


Kontrollera att markeringen är i linje med låspositionen.

INSTALLERA ISMASKINENS VATTENLEDNING



Ta bort eventuellt skräp i vattenledningen

- 1) Sätt på huvudvattenförsörjningen & avstängningsventilen på vattenledningen.
- 2) Låt vattnet rinna genom distributören tills vattnet är klart (6~7 minuter). Detta rengör vattenförsörjningssystemet och rensar ut luft från ledningarna.
- 3) En ytterligare spolning kan krävas i vissa hushåll.
- 4) Öppna kylskåpsdörren och kontrollera om det läcker vatten från vattenfiltret.

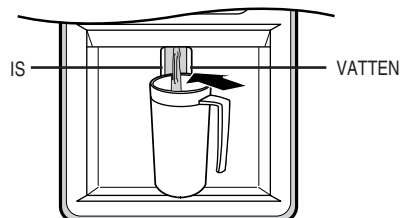

OBS!

- En nyinstallerad vattenfilterkassett kan göra att vatten sprutar ut från distributören under ett kort ögonblick.




Kontrollera vattenmängden som tillförs islådan

- 1) Lyft upp (①) och dra ut (②) ismaskinens hink i frysen.

2) När du trycker på testknappen fylls isbitsbehållaren

med vatten från vattenkranen. Kontrollera vattenmängden (se bilden nedan). Om vattennivån är för låg, kommer isbitarna att bli små.

Detta beror inte på ismaskinen, utan på vattentrycket i rörsystemet och är ett vanligt problem. När detta inträffar kan du kontakta återförsäljarens serviceavdelning för att kontrollera vattenmängden som tillförs.

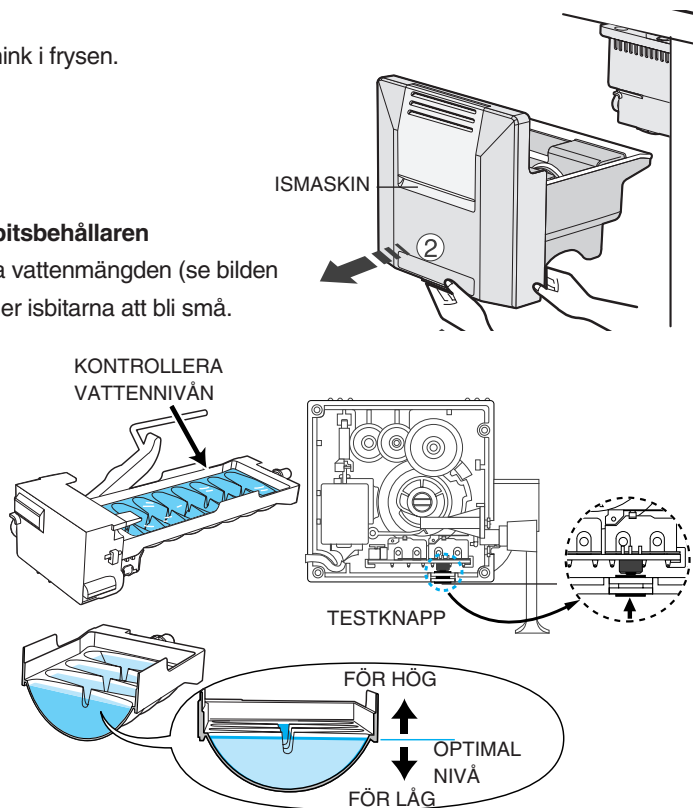

FELSÖKNING

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
Kylskåpet kyler inte ned tillräckligt eller fungerar inte alls	• Kontakten sitter ej i	• Kontrollera att kontakten sitter i ordentligt.
	• Är temperaturkontrollen på displayen inställd på korrekt temperatur?	• Ställ in en lägre temperatur.
	• Är kylskåpet placerat i direkt solljus eller nära en värmekälla?	• Flytta kylskåpet till en lämplig plats.
	• Står kylskåpet för nära väggen?	
Maten i kylskåpet är frusen	• Är temperaturkontrollen på displayen inställd på korrekt temperatur?	• Ställ in en varmare temperatur.
	• Är temperaturen i rummet för låg?	
	• Förvarade du mat med högt vatteninnehåll i den kallaste delen av kylskåpet?	
Du hör ovanliga buller eller ljud från kylskåpet		• Kontrollera att golvet är nivellerat och stabilt.
	• Står kylskåpet för nära väggen?	• Flytta kylskåpet till en lämplig plats.
	• Har du tappat något bakom eller under kylskåpet?	• Ta bort det främmande föremålet.
	• Ett "tickande" ljud kan komma från kylskåpet. Detta är normalt. Det beror på att olika tillbehör dras samman eller utvidgas.	
Skåpets främre hörn och sidor är varma och kondens bildas	• Antikondensatorer som förhindrar kondensation är installerade i kylskåpets främre hörn. Detta sänker snabbt kylskåpets temperatur och sparar energi.	• Normalt läge.
	• Kondens kan bildas om du lämnar en dörr öppen under en längre tid.	• Normalt läge.
Ingen is kommer ut	• Har du stängt av istillverkningen?	• Se kontrollpanelen.
	• Finns det någon is i isförvaringsenheten?	• Se isbehållaren.
	• Är vattenledningen ansluten och avstängningsventilen öppen?	• Se ventilen.
	• Är frysen för varm?	• Ställ in en lägre temperatur.
	• Väntade du 12 timmar efter installationen av vattenledningen innan istillverkningen startades?	
Du hör vatten som bubblar i kylskåpet	• Det bubblande ljudet kommer från kylmedlet som cirkulerar i kylskåpet och det är normalt.	• Normalt läge.
Det kommer dålig lukt från kylskåpet	• Förpacka mat som har stark lukt lufttätt. Kasta bort rutten mat.	
Frostbildning på frysens väggar		• Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan matvarorna för att få en effektiv luftcirkulation.
	• Är luftspringan blockerad?	
	• Är dörren ordentligt stängd?	
Inget vatten tillförs	• Är vattenledningen ansluten och avstängningsventilen öppen?	
	• Är vattenledningen klämd?	
	• Är vattenbehållaren fryst på grund av att kylskåpets temperatur är för låg? Välj en varmare inställning på displayen.	

FELSÖKNING

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
Små eller ihåliga isbitar	Vattenfiltret är igentäppt.	• Byt ut filterkassetten mot en ny kassett eller en plugg.
Långsam nedfrysning av isbitar	Dörren har lämnats öppen.	• Kontrollera om någon förpackning gör att dörren står öppen.
	Temperaturkontrollen är inte tillräckligt kallt inställd.	• Se kontroller.
Orange sken i frysen	Avfrostning är på.	• Detta är normalt.
Ismaskinen fungerar inte (gäller vissa modeller)	Ismaskinen eller vattenförsörjningen är avstängd.	• Sätt på ismaskinen eller vattenförsörjningen.
	Isbitarna är frusna till ismaskinens avkänningsarm.	• Ta bort isbitarna och flytta avkänningsarmen till PÅ.
	Oregelbundna isklumpar i förvaringsbehållaren.	• Öppna med tryck av fingertopparna och ta bort återstående klumpar. • Frysen kan vara för varm. Sätt fryskontrollen på en kallare inställning med en position i taget tills klumpar inte längre bildas.
	ismaskinen är LÅST.	• Tryck och håll ned CHILD LOCK i 3 sekunder.
Vattnet smakar dåligt/luktar illa (gäller vissa modeller)	Ismaskinen har inte använts på länge.	• Töm ut vattnet tills allt vatten i systemet har fyllts på igen.
Vattnet i det första glaset är varmt (gäller vissa modeller)	Detta är normalt när kylskåpets först installeras.	• Vänta i 24 timmar tills kylskåpet helt har svalnat.
	ismaskinen har inte använts på länge.	• Töm ut vattnet tills allt vatten i systemet har fyllts på igen.
	Vattensystemet har tömts.	• Låt det gå flera timmar så att det nya vattnet hinner kylas ned.
Ismaskinen fungerar inte (gäller vissa modeller)	Vattenledningen är avstängd eller inte ansluten.	• Se Installera vattenledningen.
	Vattenfiltret är igentäppt.	• Byt ut filterkassetten eller ta bort filtret och installera en plugg.
	Luft kan ha stängts in i vattensystemet.	• Tryck på ismaskinens i minst två minuter.
	Distributören är LÅST.	• Tryck och håll ned CHILD LOCK i 3 sekunder.
Det sprutar vatten från ismaskinen (gäller vissa modeller) Inget vatten kommer ut (gäller vissa modeller), men ismaskinen fungerar	Nyinstallerad filterkassett.	• Spola vatten från ismaskinen under 3 minuter.
	Vattnet i reservoaren är fryst.	• Ring på service.
	Kylskåpskontrollen är inställd på för kall temperatur.	• Ställ in en varmare temperatur.
	Isbitarna fastnar i ismaskinen (den gröna lampan på ismaskinen blinkar).	• Stäng av ismaskinen, ta bort isbitarna och sätt på ismaskinen igen.
Det är vatten på köksgolvet eller längs ned i frysen	Ett utlopp i nedre delen av frysen är igentäppt.	• Se Skötsel och rengöring. • Kontrollera filterskyddet.
	Isbitarna har fastnat i glidbanan.	• Gör hål på isen med en träsked.
Ingen produktion av vatten eller isbitar	Vattenledningen eller avstängningsventilen är igentäppt.	• Ring en rörmokare.
	Vattenfiltret är igentäppt.	• Byt ut filterkassetten eller ta bort filtret och installera en plugg.
	Distributören är LÅST.	• Tryck och håll ned CHILD LOCK i 3 sekunder.


Gränser för omgivande rumstemperatur

De här skåpen är utformade att fungera i temperaturer som anges via temperaturklasser på klassificeringsskylten.

Temperatur Klass	Symbol	Omgivande temperatur	
		Maximal	Minimal
Utökad tempererad	SN	32 °C	10 °C
Tempererad	N	32 °C	16 °C
Subtropisk	ST	38 °C	18 °C
Tropisk	T	43 °C	18 °C

OBS! Innetemperaturen kan påverkas av faktorer som placering av kylskåpet/frysén, omgivande temperatur och hur ofta du öppnar dörren. Justera temperaturen för att kompensera för sådana faktorer.

Sweden

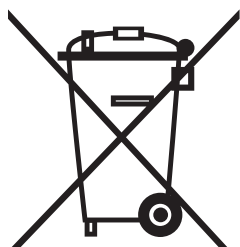

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB

SE -19427 Kanalvägen 10A, Upplands Väsby, Sweden

0771-400 200

www.samsung.com/se